



■ 施工方法

＜下地＞

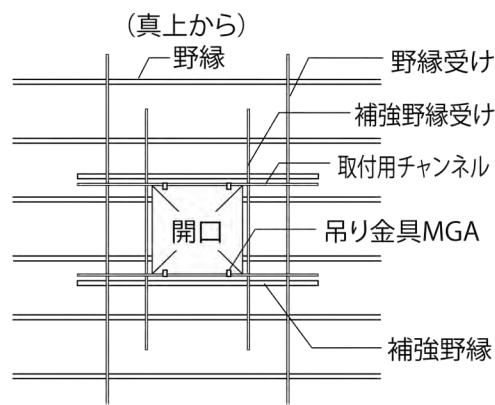


＜外枠取付＞

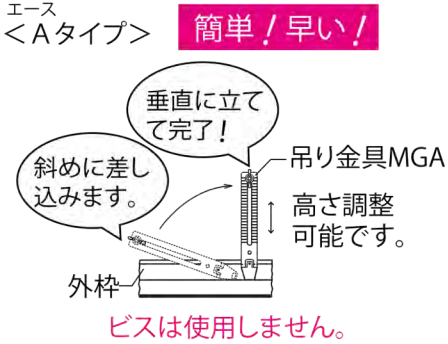


吊り金具で190mmの長寸サイズもございます。(別売品)
→吊り金具MGA190mmセット(4個入り)1,740円／セット
892-2190


＜外枠取付(木下地)＞

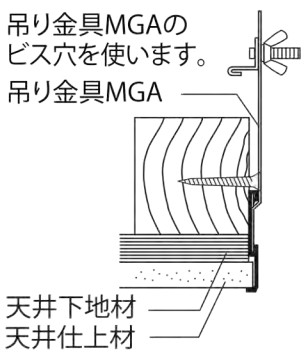


＜脱着法＞

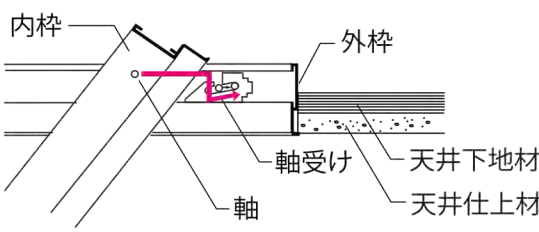

＜錠部の切欠＞

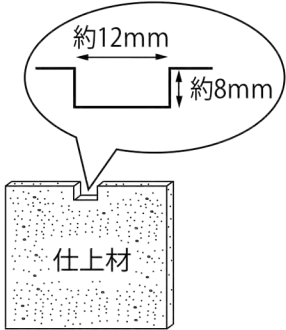


＜内枠ボードの固定＞

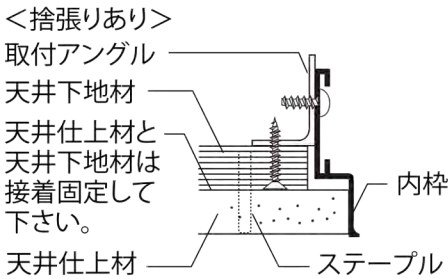


注：シンワ目地ハッチMAは、取付アングルを使用します。

＜直張り＞

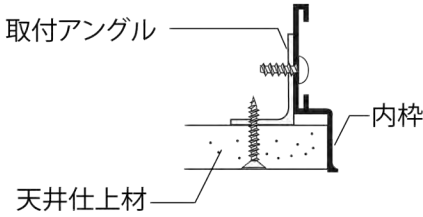


＜錠の開閉＞

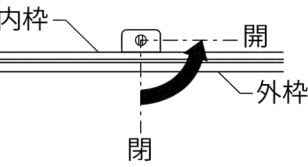

コインまたはマイナスドライバー等を使い90度に回転させ開閉します。

軸受け部に専用部材を取り付けることにより、簡易的な壁用ハッチとしてもご使用になれます。


893-0003 簡易壁用部材(シンワ目地・額目地ハッチ用)1,380円／セット
～取付け説明書入り

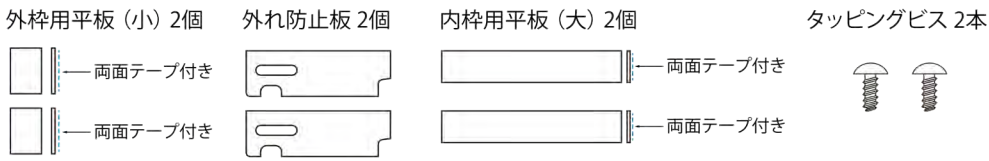

取付説明書は下のページをご参照ください。


点検口用ビスカバー

899-0000 3mm(内径)×15mm(長さ)
色：ブラック 100個入 5,000円/袋

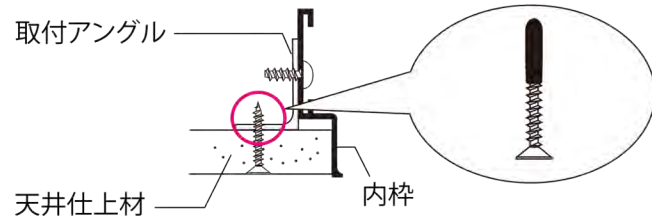


■ シンワ目地ハッチ MAの材質

部材(名称)	材 質	仕上げ
内枠・外枠	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	陽極酸化皮膜 6μm
錠軸	亜鉛合金ダイカスト ZDC2	電気亜鉛めっき
軸	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき
軸受け	電気亜鉛めっき鋼板 SECC	
吊り金具MGA	溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC	
飾り板	ステンレス SUS304	
取付アングル	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	陽極酸化皮膜 6μm

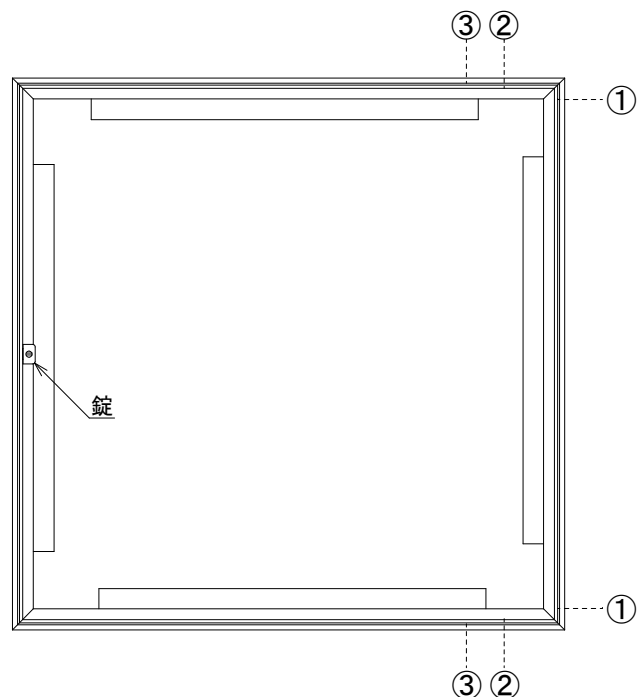

外枠用平板（小） 2 個



内枠用平板（大） 2 個




外れ防止板 2 個




タッピングねじ 2 本


① 外枠用平板（小）を外枠内側の図の位置に貼り付けてください。

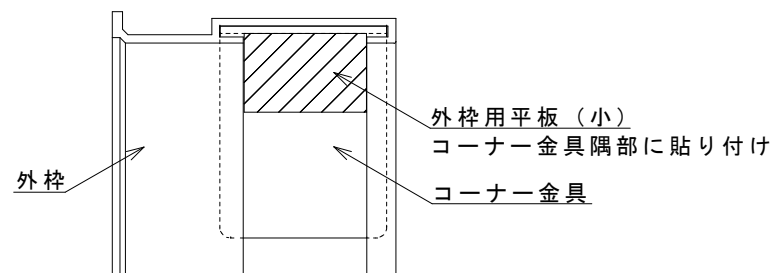

② 内枠用平板（大）を内枠外側の図の位置に貼り付けてください。

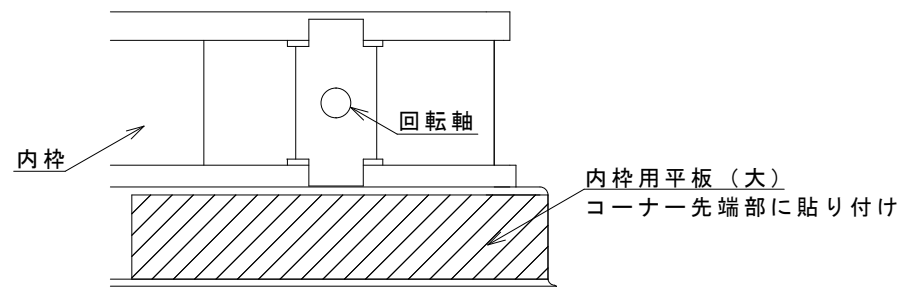

③ 内枠を取付け後開いた状態にて、外れ防止板を外枠内側の図の位置に合わせ長穴部の図の位置に3φの下穴をあけて、タッピングねじで固定してください。

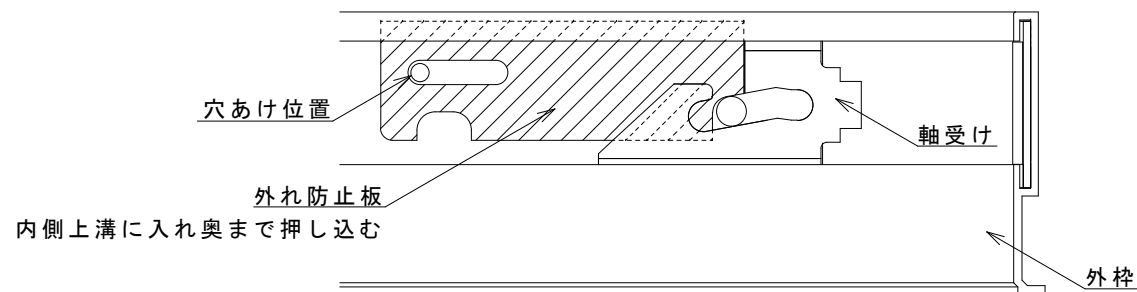

* 内枠を外す場合は、ねじを緩めて外れ防止板を外してください。

* 内枠の垂下がりがある場合は、外枠の振れ止め部の高さを調整してください。